


Обозначение	Наименование
MA	Муфта с наружной резьбой
FA	Муфта с внутренней резьбой
MT	Тройник с наружной резьбой
FT	Тройник с внутренней резьбой
MB	Отвод с наружной резьбой
FB	Отвод с внутренней резьбой
SC	Муфта для перехода
EB	Отвод 90°
ET	Тройник
EC	Торцевая крышка
RC	Муфта редуцированная
RT	Тройник
FLA	Фланцевый переходник
PE	Отвод с боковой внутренней резьбой
WPE	Колено с креплением на стену
MAV	Переходник с латунной вставкой и внешней резьбой
FAB	Переходник с латунной вставкой и внутренней резьбой
FBB	Отвод с латунной вставкой и внутренней резьбой


НЕ ПОДХОДЯТ для горячей и/или питьевой воды




- 1** Корпус фитинга
- 2** Уплотнительное кольцо (NBR)
- 3** Втулка (Полипропилен)
- 4** Разрезная конусная вставка
- 5** Зажимная гайка (Полипропилен)

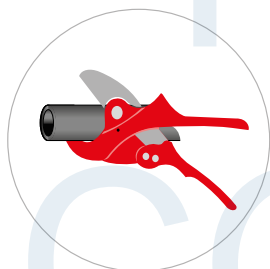



- 1** Нарезать трубу, зачистить заусенцы

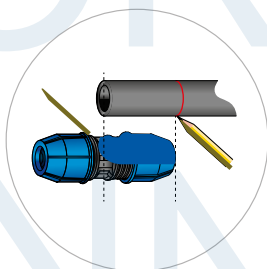


- 2** Разметить глубину вставки трубы и при необходимости зачистить заусенцы.

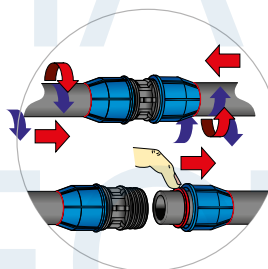

- 3** Ослабить зажимную гайку, вставить трубу до размеченной области. * для размеров 40-110, перед затяжкой, необходимо вручную отрегулировать уплотнительное кольцо.

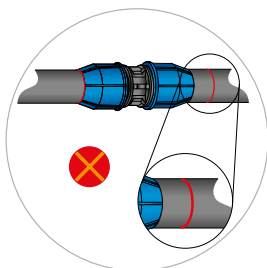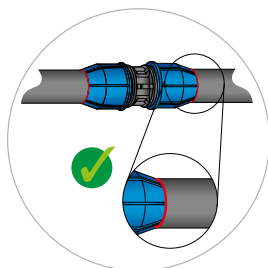

- 4** Убедиться, что труба полностью вставлена в фитинг.

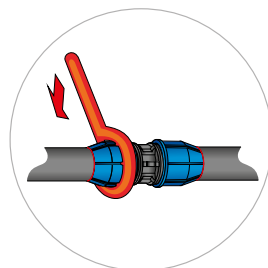

- 5** Затянуть зажимную гайку. * для размеров 40-110, рекомендуется использовать крепежный гаечный ключ.