



1
Обе половины хомута должны равномерно охватывать концы труб.




2
Усиливающий хомут должен быть расположен таким образом, чтобы центры закрывающих частей соединителя находились в выемках и чтобы кончики зажима находились на трубе. Две половинки зажима с 4-мя винтами необходимо соединить, не затягивая их.



3
Попеременно, крест-накрест, затянуть винты так, чтобы блокирующие части затягивались параллельно и на одинаковом расстоянии.



4
Установка завершена, когда внешние края половинок зажима соприкасаются друг с другом.

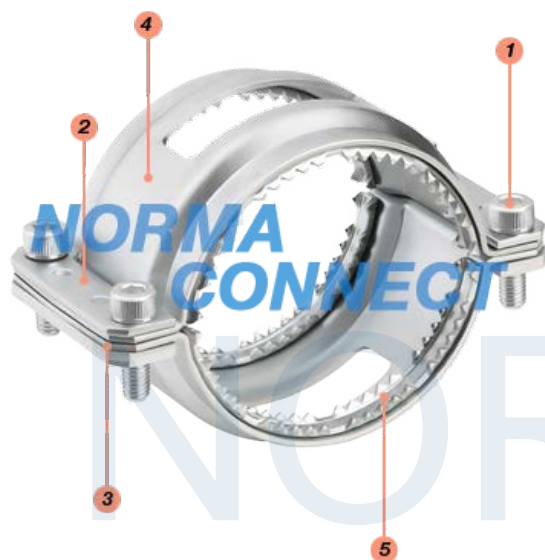

- 1 Болт с шестигранной головкой и мелкой резьбой
- 2 Направляющая пластина
- 3 Пластина с резьбовыми отверстиями
- 4 Корпус
- 5 Вставное зажимное кольцо (усиленное)