



НОРМА

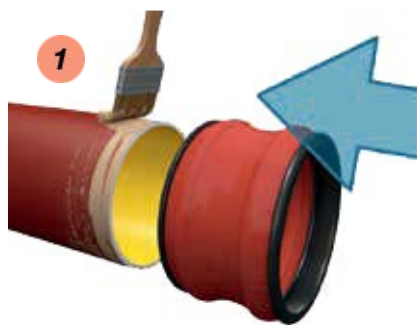

1 Очистить трубу (фитинг) в месте соединения, при помощи кисти, покрыть слоем антиадгезионного средства (мыльные растворы или моющие средства, без содержания жира и масел).


Дренажное кольцо SVE приложить к линии среза трубы и резким движением, до упора, установить на трубу.

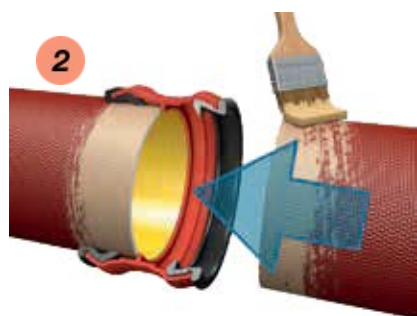

2 Соединяемую трубу также покрыть слоем антиадгезионного средства и, как это было описано выше, вставить до упора в соединение.



ВНИМАНИЕ:
при монтаже в траншее можно использовать черенок лопаты в качестве рычага

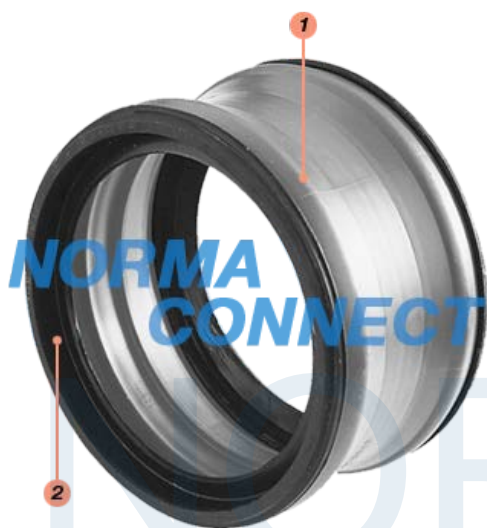

- 1 Корпус
- 2 Уплотнительные манжеты

**NORMA
CONNECT**

NORMA
CONNECT